
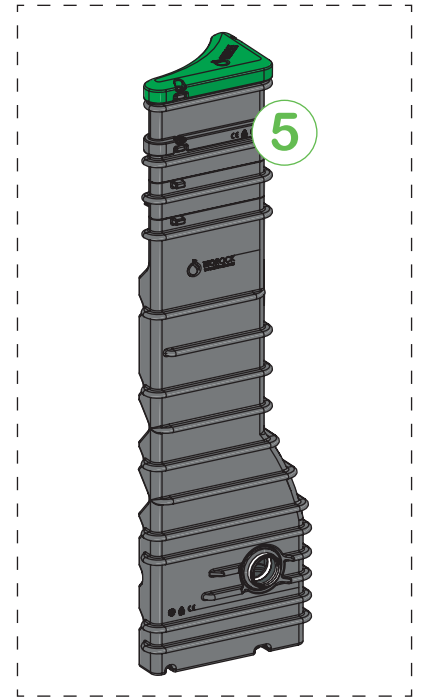


PROCEDURE POUR REHAUSSER

LES CUVES MONOBLOCK ET LE POSTE DE RELEVAGE TRIANGLE

❶ REHAUSSES / ❷ PREFILTRE
❸ ALARME / ❹ VENTILATION

❺ POSTE DE RELEVAGE TRIANGLE

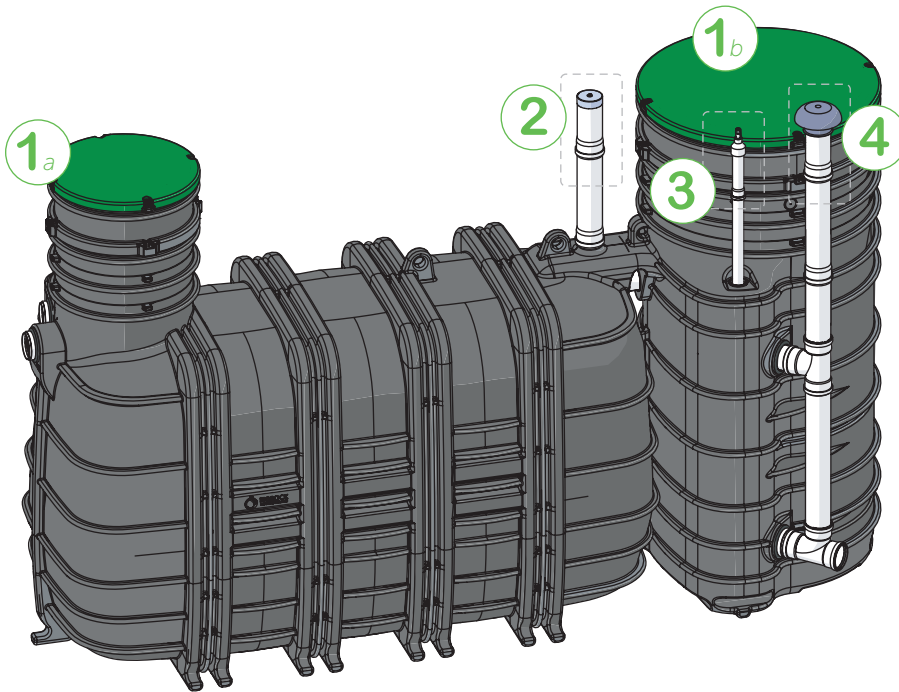

KIT REHAUSSES 200 MM MONOBLOCK

❶_a ❶_b ❷ ❸ ❹

4OR : 001022

2OR : 001024

Kit Rehausse diam. 600

❶_a

4OR : P-BION0077 ; 2OR : P-BION0030

KIT REHAUSSES 200 MM POSTE DE RELEVAGE TRIANGLE

2OR : 001098

KIT REHAUSSES 200 MM ECOROCK RONDE

❶_b ❷ ❹

2OR : 001026

Kit Rehausse diam.1000

❶_b

4OR : P-BION0078 ; 2OR : P-BION0031

Rehausse Regard Triangle

P-BION0153

Extension Kit de Relevage

001099

Extension Ventilation

❹

P-BION0323

Extension Alarme

❸

001064

Extension préfiltre


❷

001062

MISE EN PLACE REHAUSSES

P-BION0077 & P-BION0078

1

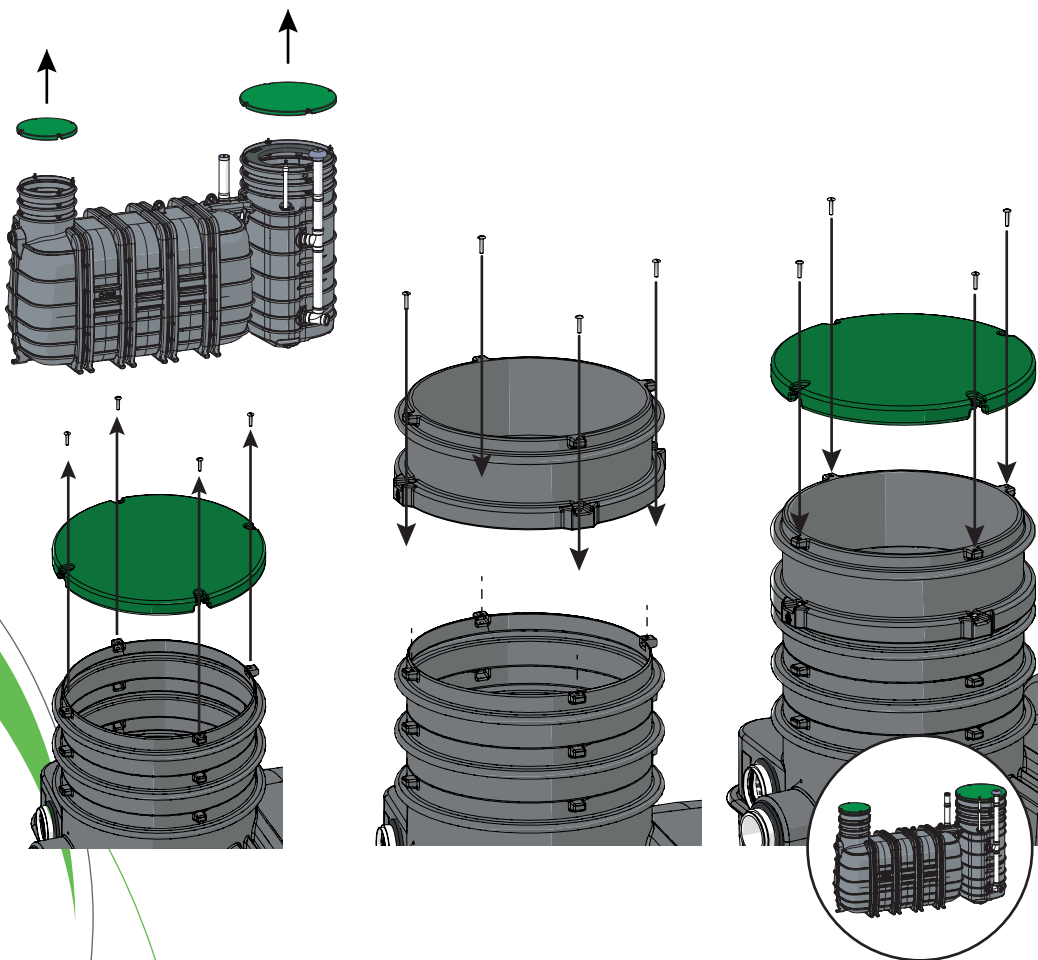

1. Dévisser les vis, puis retirer les couvercles ;


2. Positionner les rehausse ;
3. Visser les vis comprises dans le kit, dans chacun des emplacements ;

4. Positionner les couvercles sur les rehausse ;
5. Revisser les vis sur les couvercles.

MISE EN PLACE EXTENSION PREFILTRE

001062







2

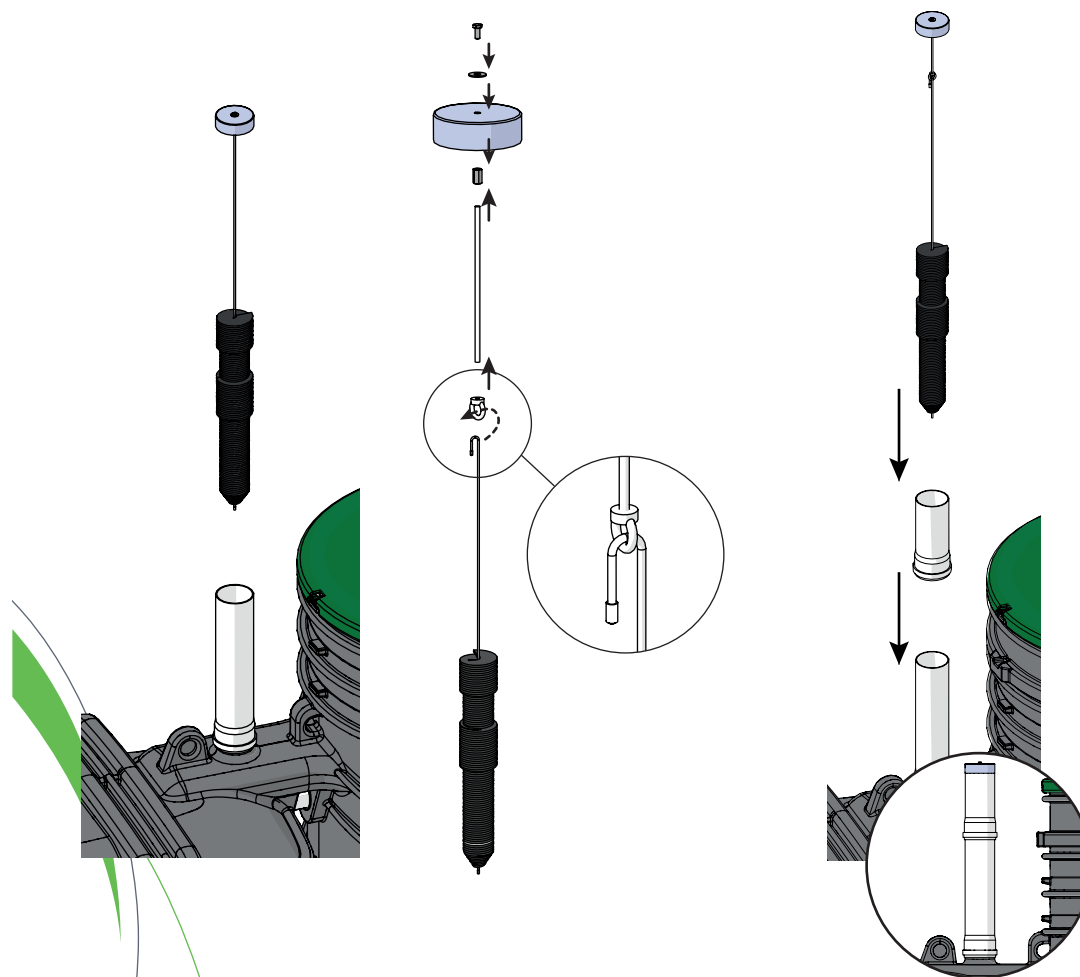

1. Tirer sur le bouchon (avec le préfiltre), retirer le préfiltre ;

2. Dévisser l'écrou à oeil situé sous le bouchon et visser-le sur la tige filetée du kit ;
3. Replacer la vis et la rondelle sur le bouchon ;
4. Visser l'écrou long sur la vis, puis visser la tige filetée en bas de l'écrou long ;

5. Placer le tube à emboîture sur celui déjà existant ;
6. Insérer le préfiltre et bien emboîter le bouchon sur l'extrémité du tube.

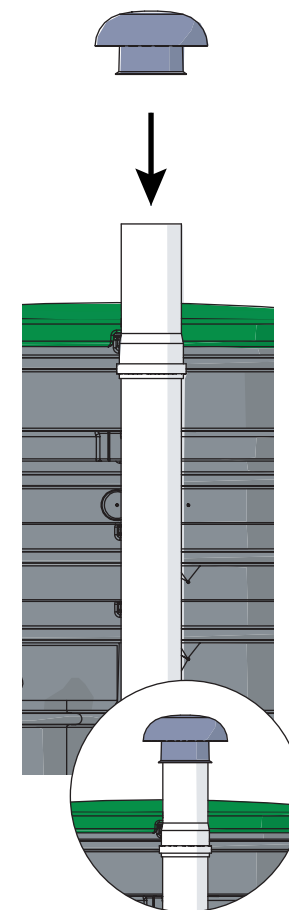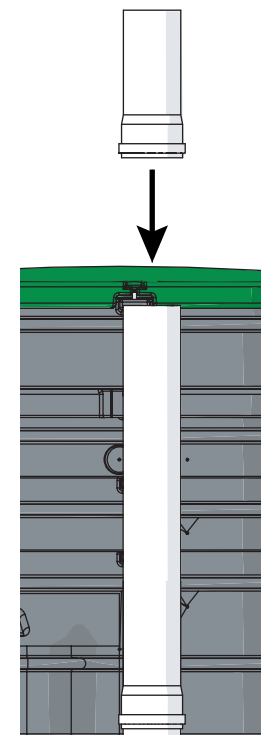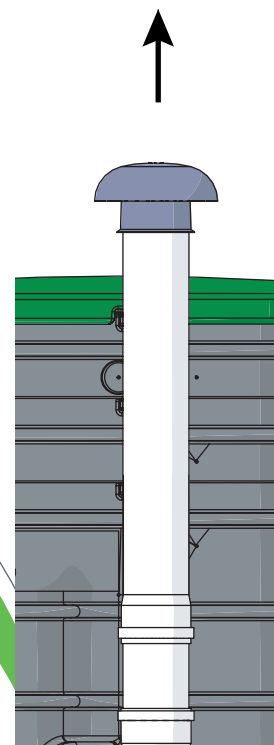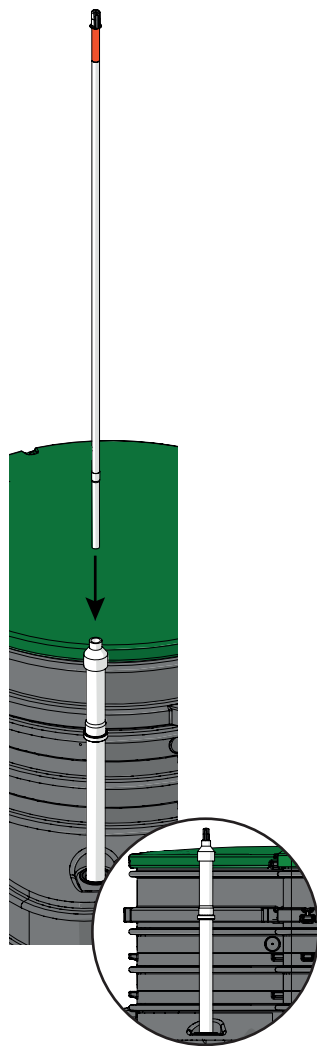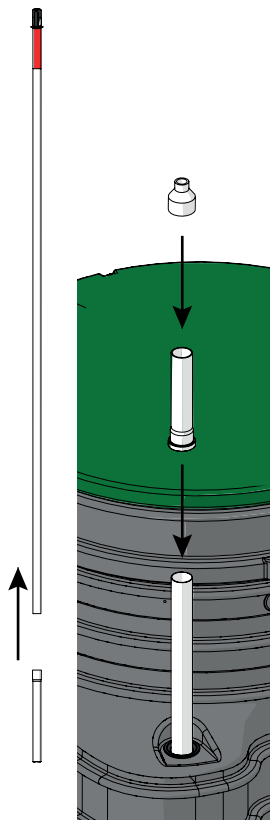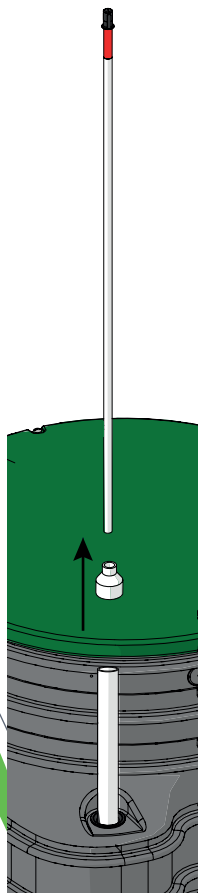

1. Retirer le tube IRL en entier de son fourreau ainsi que la réduction 50-20 ;

2. Placer le tube IRL, fourni dans le kit, à l'extrémité du long tube IRL ;
3. Placer le tube à emboiture, fourni dans le kit, sur le tube lisse existant ;
4. Replacer la réduction 50-20 ;

5. Insérer le tube IRL rehaussé dans le fourreau.

1. Retirer le chapeau de ventilation ;







2. Placer le tube à emboiture du kit sur le tube lisse existant ;

3. Replacer le chapeau de ventilation.

MISE EN PLACE REHAUSSE REGARD TRIANGLE ET EXTENSION KIT DE RELEVAGE DIAM. 40 MM

001098

5

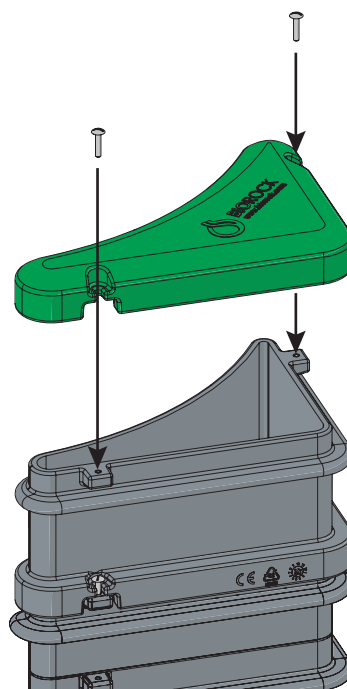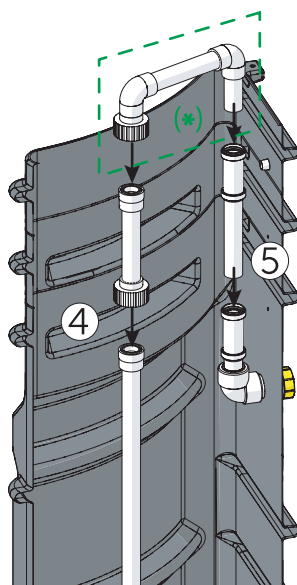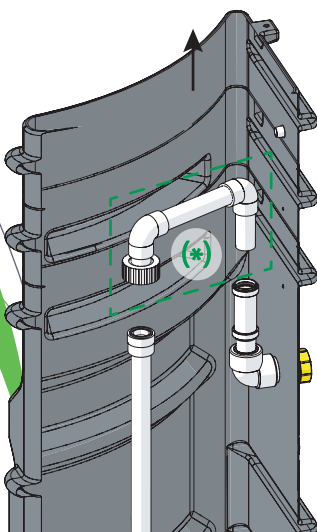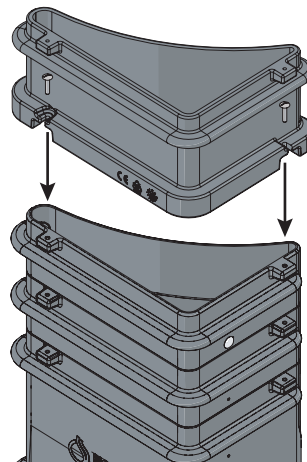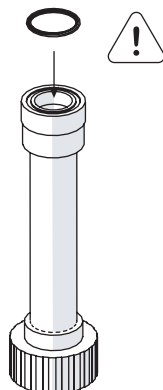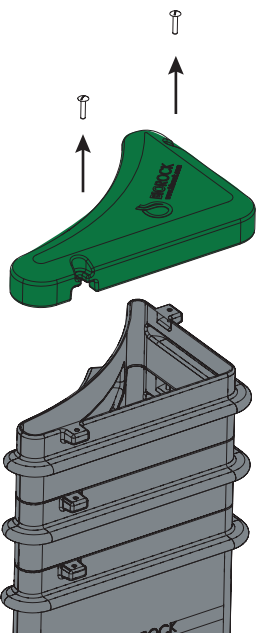

1. Dévisser les vis, puis retirer le couvercle ;

2. Dévisser le raccord union (attention au joint qui doit bien rester en place), et déboîter le manchon double, mettre la partie (*) de côté ;

3. Prendre la partie avec raccord union dans le kit de rehausse et placer le joint ;

4. Visser le raccord union sur celui existant ;

5. Emboîter le tube à emboîture dans le manchon double ;

6. Mettre la partie (*) au dessus et visser le raccord union, ensuite emboîter le tube lisse dans le manchon double ;

7. Positionner la rehausse et visser les 2 vis poelier, du kit, dans les emplacements ;

8. Positionner le couvercle sur la rehausse et revisser les 2 vis sur le couvercle