
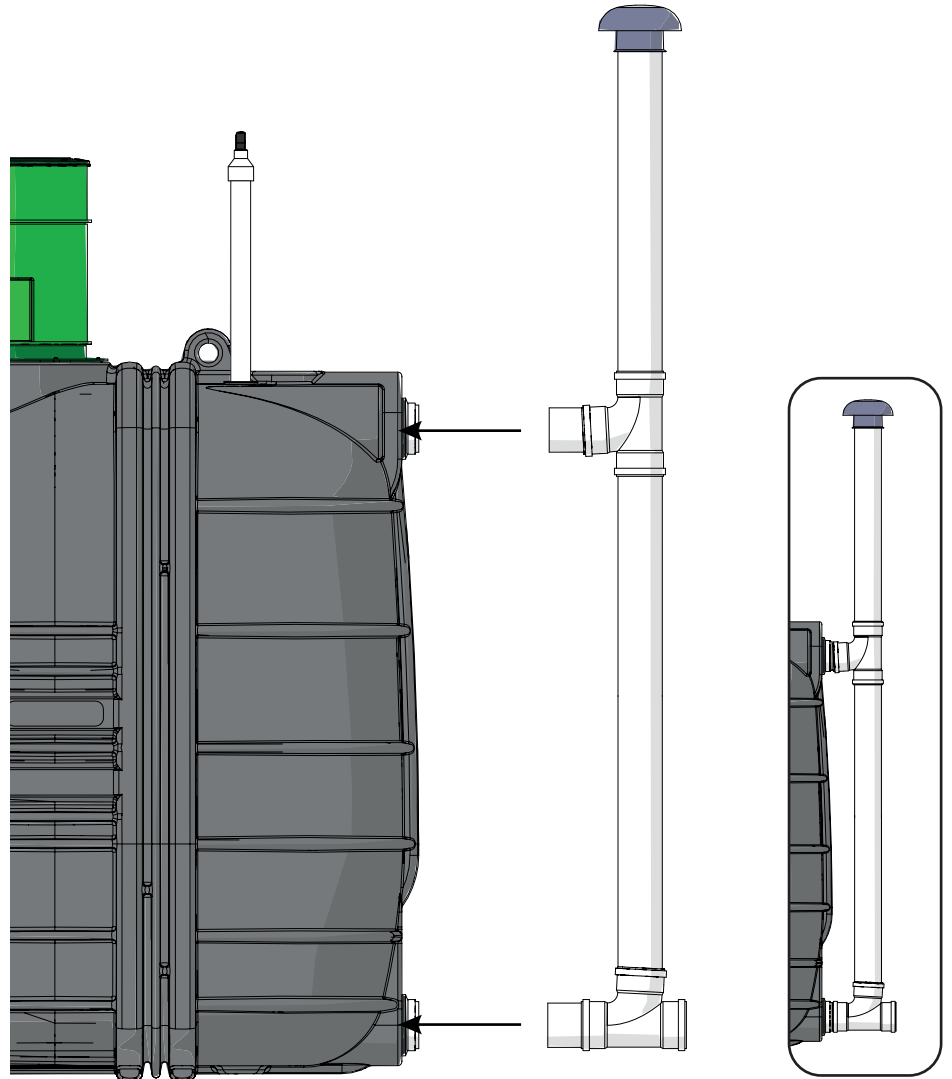


# MISE EN PLACE KIT VENTILATION ECOROCK-5010 UT

P-BION0352

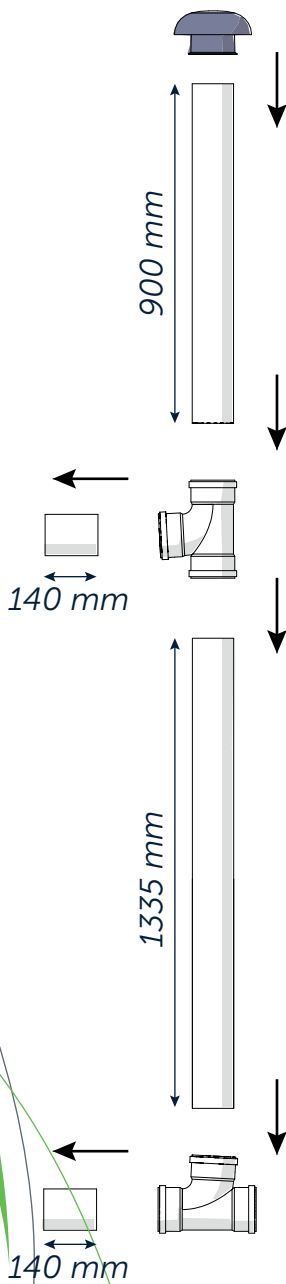

1. Assembler tous les éléments en suivant le schéma ci-dessus.

2. Placer les 2 tubes lisses en face des ouvertures.

3. Et emboîter le kit de ventilation.